


## BOITIER DE RACCORDEMENT - JFTLI / JKTLI / GTTLI

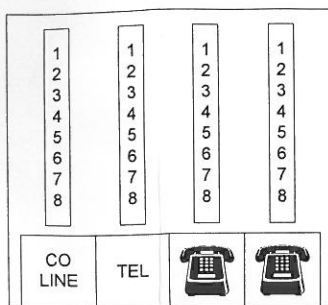

- 1 : marron
- 2 : blanc/marron
- 3 : vert
- 4 : blanc/vert
- 5 : orange
- 6 : blanc/orange
- 7 : bleu
- 8 : blanc/bleu



### RACCORDEMENT DE LA LIGNE TELEPHONIQUE

- si l'arrivée ligne est équipée d'un cordon RJ, le connecter sur la prise **CO LINE** du coffret JFTLI / JKTLI / GTTLI.
- si l'arrivée ligne est sous forme de 2 fils, les relier aux points 7 (repère bleu) et 8 (repère blanc/bleu) du connecteur **CO LINE** du boîtier de raccordement. Puis, à l'aide du cordon RJ/RJ livré avec le JFTLI / JKTLI / GTTLI, relier le connecteur **CO LINE** du boîtier de raccordement au connecteur **CO LINE** du coffret JFTLI / JKTLI / GTTLI.

### RACCORDEMENT DES POSTES TELEPHONIQUES DE L'INSTALLATION

- relier, à l'aide du cordon RJ/RJ fourni avec le boîtier de raccordement, le connecteur **TEL** du boîtier de raccordement au connecteur **TEL** du coffret JFTLI / JKTLI / GTTLI.
- si les postes de l'installation sont pourvus de cordons avec prises RJ, connecter les postes sur les connecteurs avec le symbole .
- si les postes de l'installation sont pourvus de cordons avec prise en T, couper le cordon et raccorder les 2 fils sur les points 7 (repère bleu) et 8 (repère blanc/bleu) du connecteur avec le symbole .