


# TLI1 120600

## PLATINE TELEPHONIQUE

### MANUEL SIMPLIFIE D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

#### Installation de la platine :

##### 1 Raccordements:

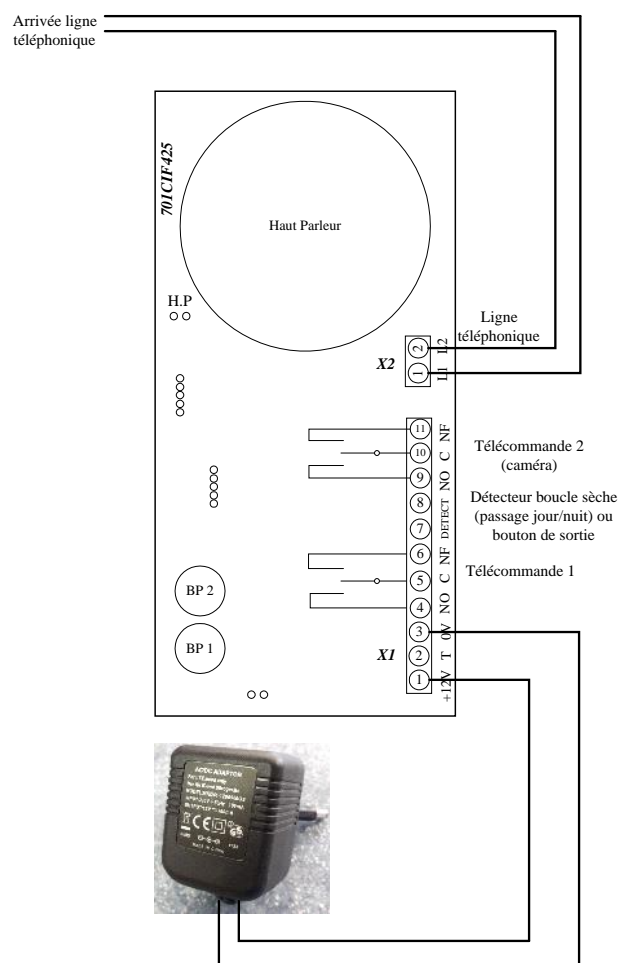

## **2 Programmation des numéros d'appel de jour:**

**Composer le numéro de l'installation :**  et après réception de 'Appel portier'

### **Taper**

**\*2001#** 'Code correct'

Puis **20** (1<sup>er</sup> N° d'appel) bip long  le n° d'appel du poste puis **#** 'Code correct'.

**#** 'Code correct'.

La durée d'appel du poste (de 10s à 99s) 'Code correct' puis **taper 00** pour sortir de programmation

'Code correct' puis **taper 00** pour sortir de programmation

Pour programmer les 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> numéros d'appel de jour, remplacer **20** par **21**, **22** ou **23**.

## **3 Programmation des numéros d'appel de nuit:**

**Composer le numéro de l'installation :**  et après réception de 'Appel portier'

### **Taper**

**\*2001#** 'Code correct'

Puis **50** (1<sup>er</sup> N° d'appel) bip long  le n° d'appel du poste puis **#** 'Code correct'.

**#** 'Code correct'.

La durée d'appel du poste (de 10s à 99s) 'Code correct' puis **taper 00** pour sortir de programmation

'Code correct' puis **taper 00** pour sortir de programmation

Pour programmer les 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> numéros d'appel de nuit, remplacer **50** par **51**, **52** ou **53**.